



הוראות למשתמש למצלמת דרך
VICO-G5



לפני השימוש במוצר זה, אנא עיין בכל אמצעי הזהירות והוראות ההפעלה כדי להבטיח שימוש נכון ובטוח.

הערות חשובות !

אין לכוון או להתעסק עם המצלמה או האפליקציה בזמן נהיגה.

השתמש אך ורק בכבל המסופק יחד עם המצלמה, כבלים אחרים עלולים לגרום לשריפה או לקצר חשמלי.

המצלמה תומכת בכרטיס זיכרון עד 128G, נא להשתמש בכרטיס מהיר לפחות CLASS 10 אשר מיועד לשימוש כבד למצלמות דרך High Endurance



יש להימנע מהוצאה או הכנסה של כרטיס הזיכרון בזמן שהמצלמה נמצאת בשימוש.

אין לפתוח את המצלמה או לנסות לתקן בעצמך. אם המוצר מתקלקל, אנא פנה לתמיכת הלקוחות הרשמית לקבלת סיוע.

התמונות במדריך זה הן לעיון בלבד, המוצר בפועל עשוי להשתנות.

הערה חשובה : חברת אפ וי אי טכנולוגיות אינה צד בחיבורי רשת של המערכת ואין לה אחריות לטיב השירות והאיכות של איכות התקשורת, זמינות החיבור ושירותי הענן שייכים לחברה סינית.

האריזה מכילה

מצלמה קדמית

מצלמה אחורית

כבל מתח או לחילופין כבל OBD

הוראות למשתמש

מדבקות אלקטרוסטטיות*2

חיבור הטלפון למקליט

הערה:

השלבים הבאים דורשים הפעלה של כרטיס ה-הסים המובנה.
סרוק את קוד ה- QR להורדת האפליקציה או חפש **HOTKam**
בחנות האפליקציות.



יש להירשם ולהתחבר כדי לשלוט ולהגדיר את המכשיר מהטלפון.
האפליקציה תומכת ב- Android וב- iOS.
בעת התנעת הרכב, המקליט יידלק אוטומטית וישמיע צליל אתחול – סימן לפעולה תקינה.

פונקציות עיקריות

- צפייה חיה מרחוק דרך הרשת הסלולרית
- מציאת הרכב בלחיצה אחת
- צפייה, הורדה ושיתוף סרטונים ותמונות
- איתור מהיר של הרכב בסביבה מורכבת
- חלק מהשירותים בתשלום דרך חברת האפליקציה .

תיאור

הקלטת מצב הדרך בזמן אמת

צפייה בזמן אמת דרך האפליקציה

צפייה בסרטונים שמורים

הורדת סרטונים דרך האפליקציה

צילום תמונות בזמן אמת

הקלטה לאחר כיבוי מנוע

צילום ושמירת וידאו 5 שניות לפני ואחרי פגיעה

ניהול המכשיר דרך הטלפון

פונקציה

הקלטת וידאו

תצוגה חיה

צפייה בהקלטות

הורדת וידאו

צילום תמונה

ניטור חניה

נעילת התנגשות

אפליקציה

חיווי נורות

- כחול מהבהב לאט – פעולה תקינה
- אדום דולק – מצב וידאו
- מהבהב לאט – תקלה ברשת
- מהבהב מהר – תקלה בהקלטה
- הבהוב לסירוגין – איפוס / עדכון תוכנה

מפרט טכני

- צבע: שחור
- רזולוציה: P1440 @30fps (2560×1440)
- פורמט וידאו: H.264
- פורמט שמע: G711A 16K
- תמונות: JPEG
- כרטיס זיכרון: עד GB128 (Class 10)
- מתח עבודה: 12V

אזהרות חשובות

- אין לכוון את המכשיר בזמן נהיגה
- השתמש אך ורק בכבל המצורף
- אין להכניס או להוציא כרטיס TF בזמן פעולה
- אין לפתוח את המכשיר – פנה לתמיכה במקרה תקלה
- התמונות במדריך להמחשה בלבד

עדכון קושחה Firmware

באפליקציה:

הגדרות מכשיר → אודות → קושחה

אם קיימת גרסה חדשה – עקוב אחר ההוראות לעדכון.

פתרון תקלות נפוצות

המכשיר לא מתחבר / QR פגום

– לחץ על חור RESET ל-5 שניות לאיפוס.

המכשיר לא מקוון

– בדוק חיווי נורות, חיבור רשת, הפעלה ועדכון תוכנה.

GPS לא מאתר


– המתן עד 3 דקות, הימנע מחניונים תת־קרקעיים, עדכן תוכנה.

שירותים מתקדמים

• אחסון ענן לאירועי חירום


• הורדה וצפייה מרחוק

• טעינת חבילות גלישה דרך האפליקציה

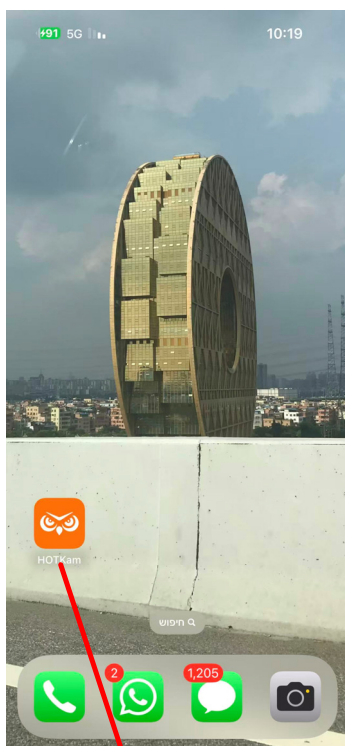

1

פתח את אפליקציית HOTKam

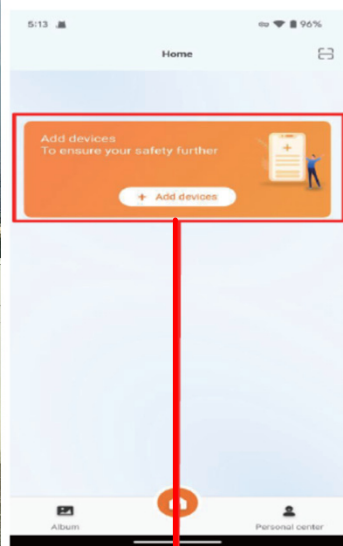

2

הוסף התקן/מצלמה



3

סרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר.

עבור מכשירי iOS / Android

בממשק ההגדרות של האפליקציה, הוסף את המכשיר על-ידי הקשה על סמל הסריקה בפינה הימנית-עליונה. לאחר מכן סרוק את קוד ה-QR שעל המכשיר ופעל לפי ההוראות שעל המסך להשלמת הצימוד.

1. פתח את אפליקציית **HOTKam**

2. הוסף התקן .

3. הקש על סמל הסריקה בפינה הימנית-עליונה.

4. הקש על **Next** הבא.


5. האפליקציה תתחיל בצימוד עם המקליט.

6. הקש על **Start Experience** התחל שימוש להשלמת ההגדרה.


המשך לחיבור מצלמה לרשת




לחץ על לחצן הבא

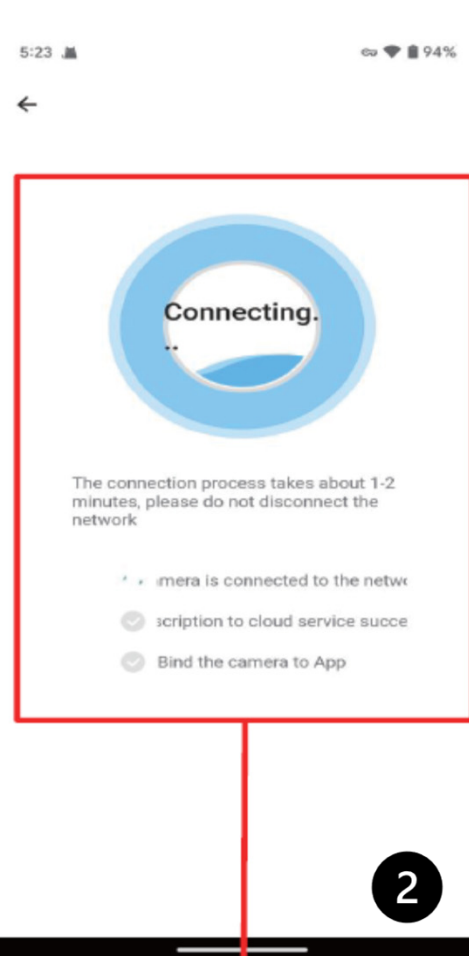

המערכת מחפשת את המצלמה ברשת, וודא שיש סיום פתוח בתוך המצלמה והיא דולקת

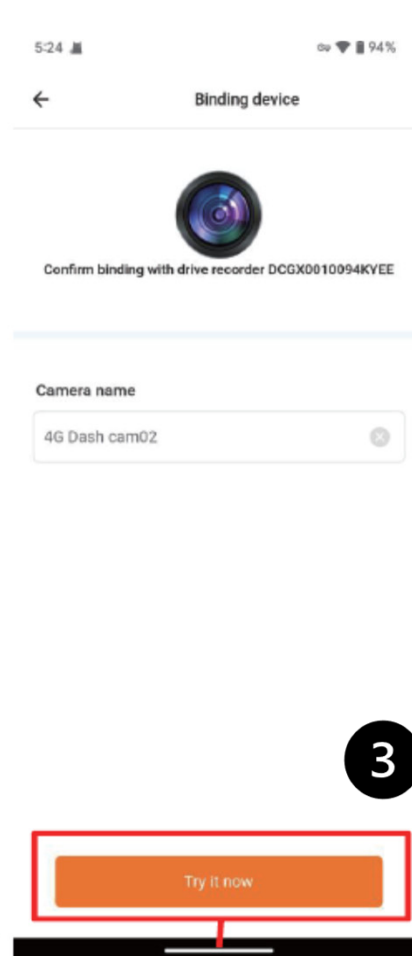

בחר בשם של המצלמה כמו מספר רכב או דגם הרכב לזיהוי קל

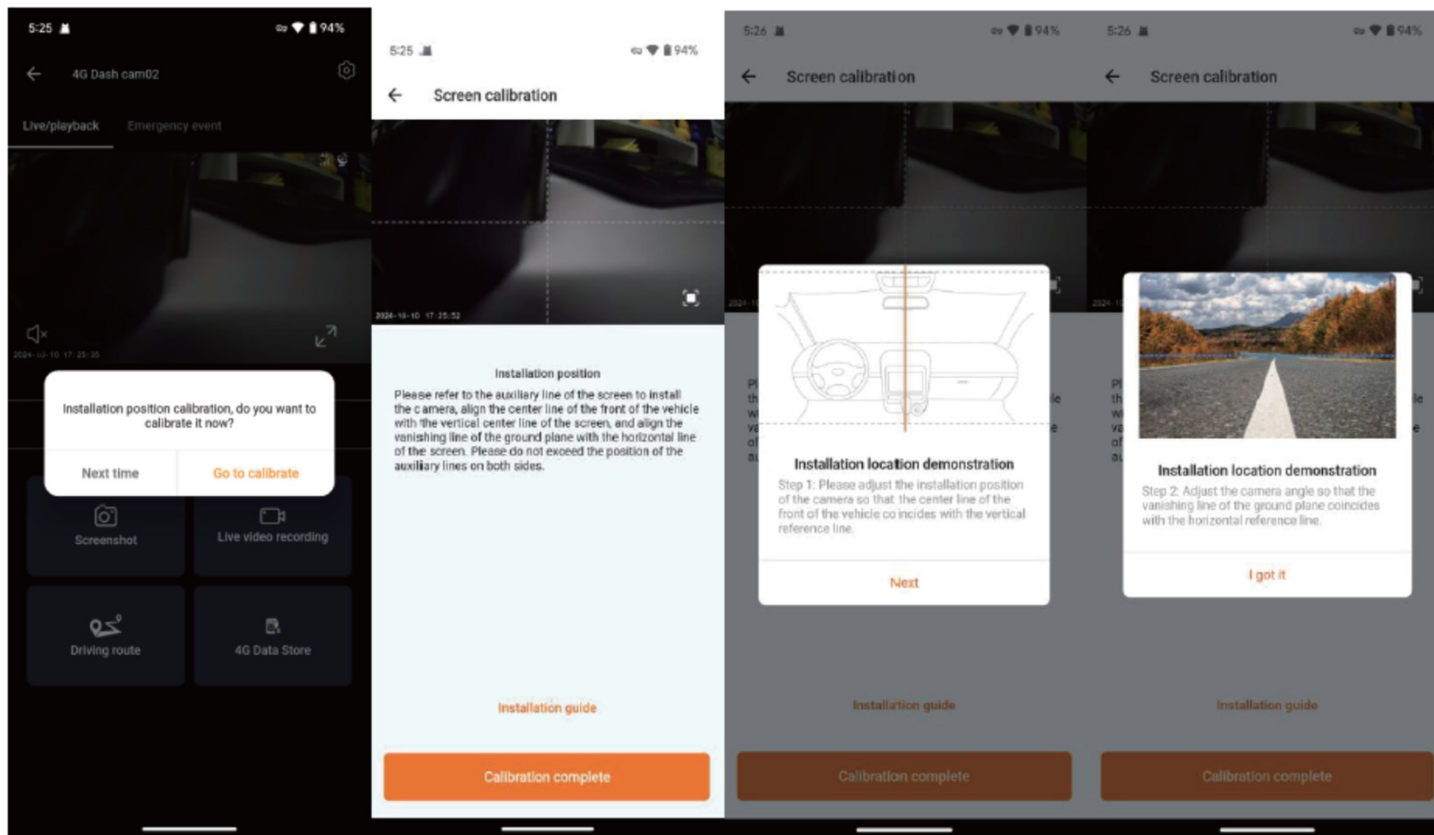

כיול התקנה ראשוני

1. בשימוש ראשון, לאחר כניסה לממשק התצוגה החיה, האפליקציה תציג אוטומטית חלון קופץ של כיול התקנה.

2. לחץ על **Go to Calibration** עבור לכיול

3. כדי להיכנס לממשק הכיול. לאחר מכן לחץ על

Installation Guide (התקנה)


ופעל לפי ההנחיות כדי לכוון את זווית העדשה כך שקו מרכז הרכב יתיישר עם קו הייחוס האנכי.

לאחר הכוונון, לחץ על **Calibration Complete** (הכיול הושלם).


תצוגה חיה והפעלה

1. פתח את האפליקציה ולחץ על **Enter Device**, כניסה למכשיר כדי להיכנס לממשק התצוגה החיה ולצפות בדרך שלפני הרכב.
 2. לצפייה חוזרת בסרטון, גרור את ציר הזמן בתחתית לנקודה הרצויה. ניתן לשנות את מהירות ההשמעה (0.5x, 1x, 1.5x, 2x).
 3. לצילום מסך, הקש על סמל **Capture** בפינה השמאלית-תחתונה.
למשתמשים בפעם הראשונה: אשר לאפליקציה גישה ל-**"כל התמונות"**.
שלבים: פתח הודעות < מרכז אישי (פינה ימנית-תחתונה) < הרשאות מערכת < גישה לאלבום.
לאחר מכן חזור להודעות כדי להוריד או לשתף את התמונות.
 4. להקלטה בזמן אמת, לחץ על סמל **Record**, בפינה הימנית-תחתונה.
להורדה או שיתוף סרטונים: היכנס ל-הודעות < וידאו < בחר סרטון < שתף.
 5. להורדה וצפייה באירועי חירום:
פתח את האפליקציה **Enter Device** לחץ על **Emergency Events** בפינה הימנית-עליונה של חלון הצפייה כדי לראות את כל סרטוני ההתנגשות ולבחור סרטון להורדה.
- הערה:** ללא הפעלת אחסון ענן, סרטוני אירועי חירום נשמרים למשך יום אחד בלבד.


Live / Playback Options

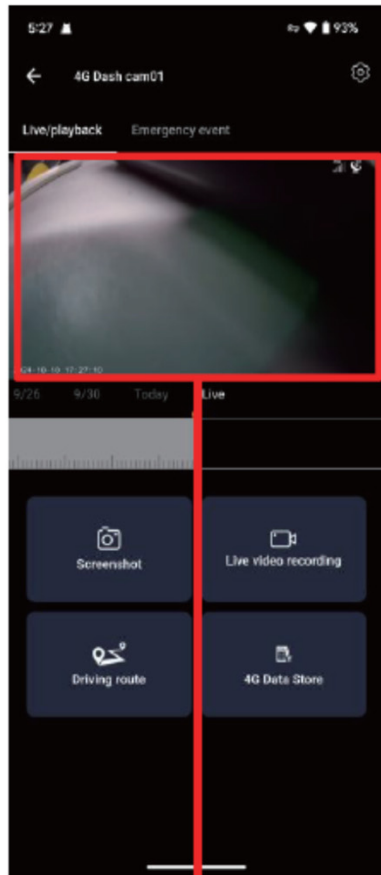


צפייה ישירה, הזז בחלון זה ימינה או שמאלה למצלמה אחורית

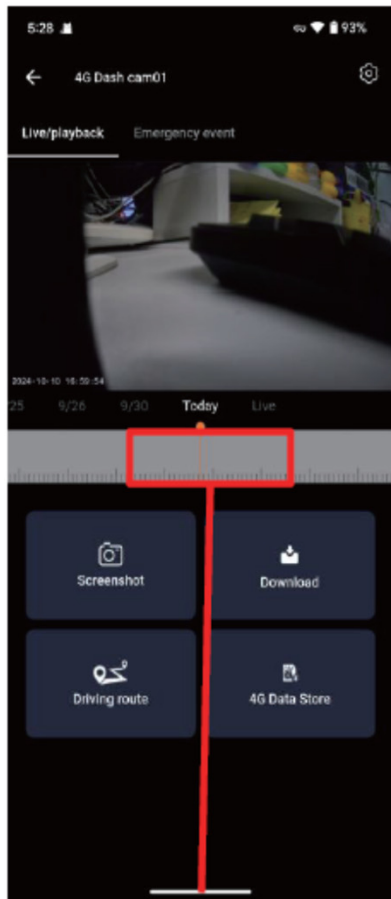




בחר את הזמן כדי לצפות בצילומים שנמצאים על הכרטיס. סמן אדום מסמן זעזוע.

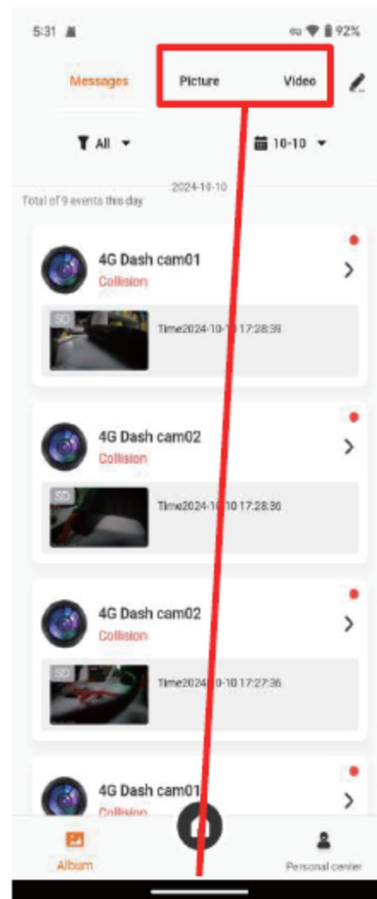


סרטונים חירום שהתקבלו דרך הענן

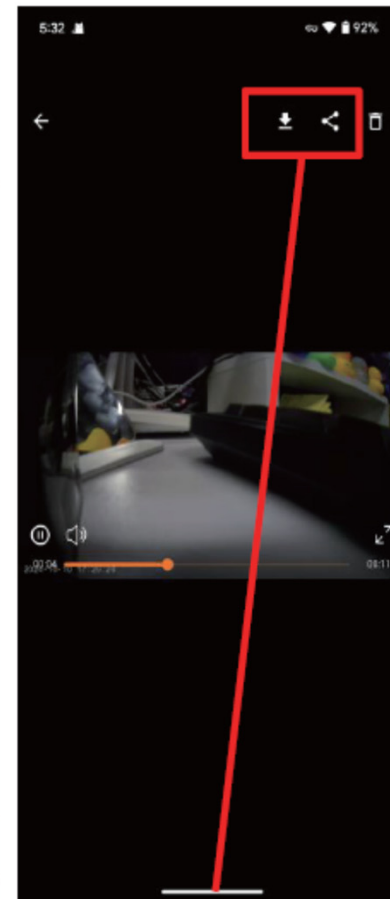

הורדה ושיתוף

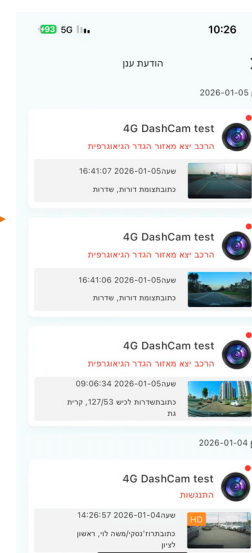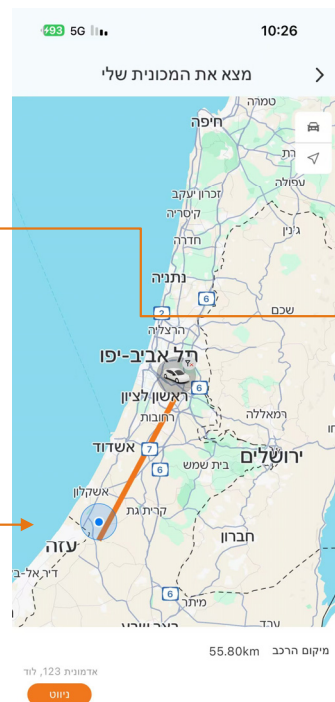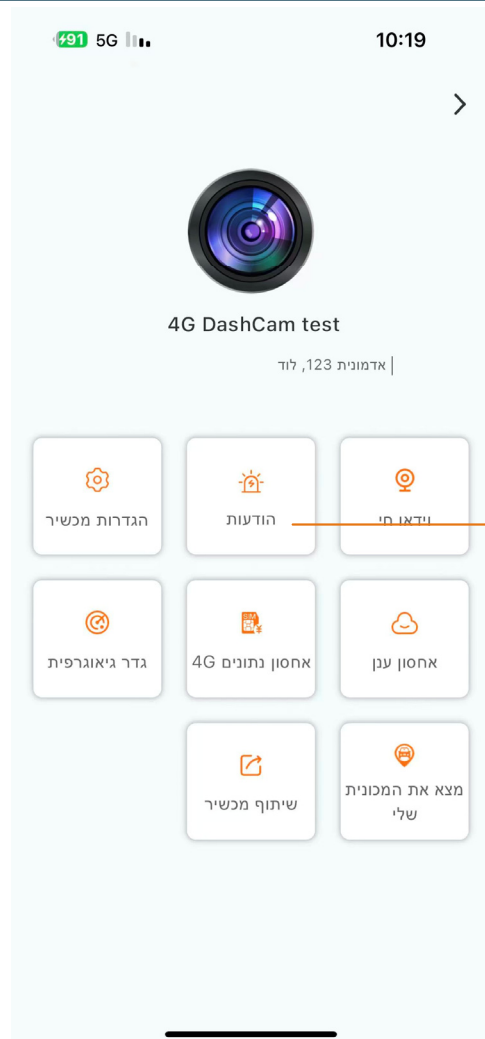

איתור רכב בלחיצה אחת / הודעות
 הפעל את תכונת **One-Click Car Finder** המספקת מיקום מדויק ומידע חניה דרך האפליקציה.
 ניתן להשתמש בניווט מפה בזמן אמת כדי לאתר את הרכב.
 במקרה של התנגשות בזמן נסיעה או חניה, המכשיר מעלה את זמן האירוע, המיקום, ותמונות או סרטונים.
 ניתן לצפות באירועי התנגשות קודמים באזור הודעות.

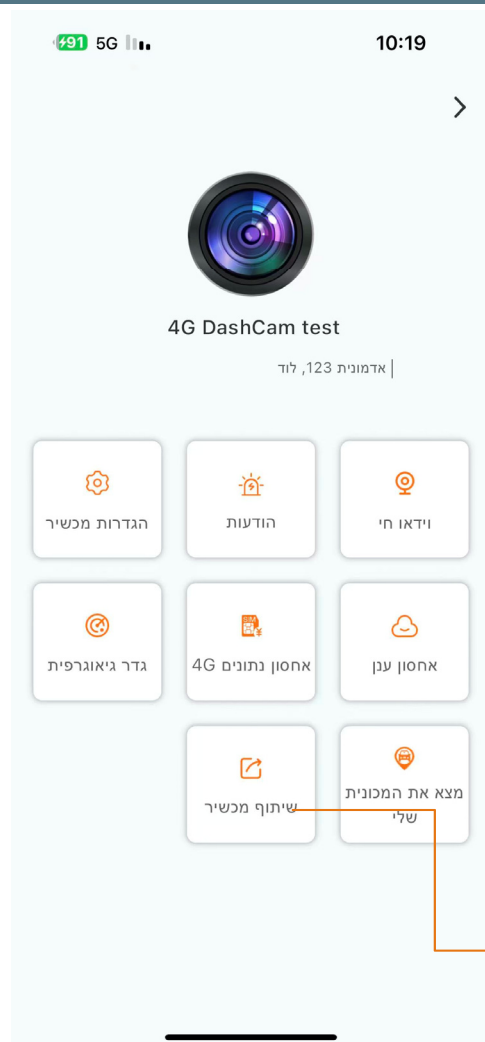

שיתוף מספר משתמשים לאותו מצלמה :

שיתוף מכשיר

בחירה באפשרות **Device Sharing** תפתח את ממשק

שיתוף המכשיר באמצעות קוד QR.

המשתמש יכול להוסיף משתמשים נוספים למכשיר


באמצעות פונקציית **Scan to Add** בסריקה ישירה (שיתוף

פנים-אל-פנים), או באמצעות שליחת קוד ה-QR דרך

אפליקציית WhatsApp.

ניתן לשלוט בהגדרות של השיתוף לדוגמא לאשר רק מיקום

ללא שמע של וידאו ועוד ...

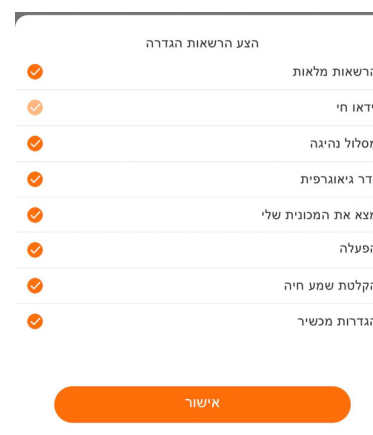

כיוול מיקום התקנה – פתרון תקלות נפוצות

1. קוד ה-QR שעל המכשיר פגום ולא ניתן להתחבר

השתמש בסיכה כדי ללחוץ על חור ה-RESET במקליט למשך כ-5 שניות.
המכשיר יאופס להגדרות יצרן, ולאחר מכן ניתן לסרוק מחדש את קוד ה-QR.

2. המכשיר לא מקוון

- ① בדוק את נורית החיווי – אם הרשת מחוברת היטב, האור הכחול יבהב לאט.
- ② בדוק אם יש חיבור לרשת בעת הפעלת המכשיר.
- ③ בדוק את תקינות הרשת.
- ④ בדוק אם המכשיר הופעל.
- ⑤ בדוק את מצב העבודה – מצב התנגשות מציין שהמכשיר פועל כרגיל.
- ⑥ בצע איפוס ונסה שוב.
- ⑦ בדוק אם מותקנת הגרסה העדכנית – אם לא, עדכן.

3. ה-GPS לא מצליח לאתר מיקום

- ① זמן איתור קצר מ-3 דקות – ייתכן קושי באזורים עם הפרעות.
- ② חניה בחניון תת-קרקעי או ליד מבנים מתכתיים גבוהים – ה-GPS לא יפעל.
- ③ בדוק אם התוכנה מעודכנת.
- ④ נסה להניח את המכשיר על גג הרכב ולבדוק שוב.
- ⑤ אם אין איתור לאורך זמן, פרמט את כרטיס ה-TF או אפס את המכשיר.



בעיות נפוצות והגדרות

פתח את האפליקציה, התחבר למקליט ולחץ על **Settings** כדי להתאים פרמטרים שונים.

הגדרות בסיסיות

כוללות:

שם המקליט, עוצמת קול, הקלטת שמע בוידאו, שיוך וידאו לתמונות, איכות תמונה, הגדרות מתקדמות וניהול אחסון.

הגדרות מתקדמות

- משך הקלטה
- הגנת סוללה
- הגדרות ניטור חניה

מצבי ניטור חניה:

- השבתת ניטור חניה: כאשר ה- ACC כבוי – המכשיר נכבה לחלוטין.
- התנגשות בחניה: המכשיר במצב שינה ומתעורר רק בעת התנגשות או דרך האפליקציה.

•מצב חכם:

- מעל 11.5 וולט ממשיך להקליט
 - בין 11.5 ל-11.23 וולט מצב שינה
 - מתחת ל-11.23 וולט כיבוי למניעת ריקון הסוללה
- תומך במתח רחב 12 עד 18 וולט עם הגנת מתח נמוך.



תכונות נוספות

- קידוד וידאו H.264
- חותמת זמן על הסרטון (הפעלה / כיבוי)
- צליל הפעלה (הפעלה / כיבוי)
- רגישות זיהוי התנגשות: גבוהה / בינונית / נמוכה / כבוי

הגדרות כרטיס TF

1. ניתן להפעיל או לכבות הקלטת שמע במהלך צילום וידאו (כאשר כבוי – הסרטונים ללא קול).
ברירת מחדל: מופעל.
2. פירמוט כרטיס – TF ניתן לביצוע ידני.

שירותי AI בתשלום

גישה לחנות אחסון הענן להפעלת **Cloud Service**. מאפשר שמירת נתונים גם אם המכשיר לא מקוון או ניזוק, והורדה וצפייה בסרטוני חירום מהענן.

טעינת נתונים

לחץ על **Data Recharge** ובחר חבילת גלישה מתאימה לטעינה.



THANK YOU

FVI TECHNOLOGIES LTD

0585118999

רחוב רומא 11 שדרות

Finevuisrael@gmail.com

www.cardvr.co.il

www.finevu.co.il

